CGV

BDS6+W-10 : barre de son avec caisson de basse (Subwoofer)

Mode d'emploi

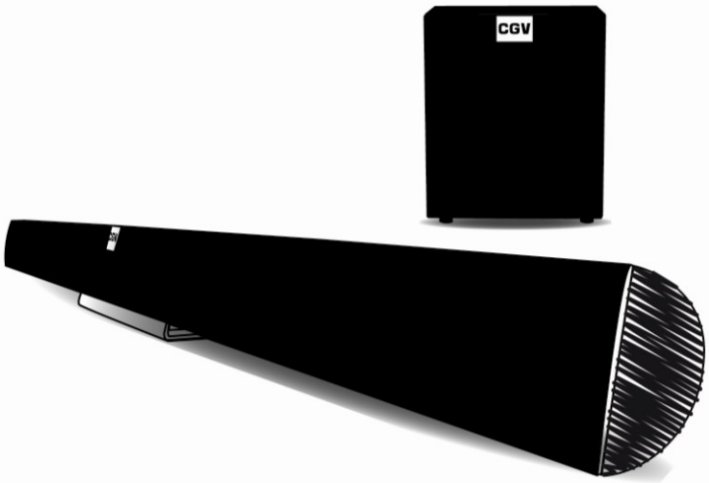

srs TruSurround HD

srs TruVolume

COMPAGNIE GENERALE DE VIDEOTECHNIQUE - www.cgv.fr

INDEX

1 Présentation de votre système de transmission audio&vidéo SANS FIL ____ 4
1.1 Informations importantes 4
1.2 Consignes de sécurité: 5
1.3 Contenu de la boîte 6
1.4 Vue d'ensemble 7
1.4.1 La Barre de son 7
1.4.2 Le caisson de basse (Subwoofer) 8
1.4.3 La télécommande 9

2 Installation _____ 10
2.1 Etape 1 : Branchement de plusieurs sources vidéo sur la barre de son: 10
2.2 Etape 2: Fixer la barre de son au mur (optionnel): 11
2.3 Etape 3 : Réglage du système BDS6+W-10 12
2.4 Etape 4 : Economie d'énergie 12

3 Guide de dépannage: _____ 13
4 Spécifications techniques _____ 14
5 SAV et Fabricant _____ 14

1 Présentation de votre système de transmission audio&vidéo SANS FIL

Félicitations ! Vous venez d'acquérir un appareil de haute technicité.

Marque commerciales

Le SRS TruSurround HD ® est un traitement audio permettant de virtualiser un son sur les systèmes audio équipés de seulement deux ou trois enceintes.
Il peut prendre en charge les flux audio multicanaux d'une source (jusqu'à 6.1). Il permet d'optimiser la définition du son, le rendu des graves et la clarté des dialogues grace à certains algorithmes.

SRS TruVolume ® est un module de commande automatique du volume qui ajuste l'amplitude d'un signal audio stéréo pour maintenir un niveau constant de l'intensité sonore perçue malgré des variations du niveau dans le signal audio d'entrée.

1.1 Informations importantes

Veuillez lire et respecter attentivement les indications mentionnées dans cette notice.

La garantie CGV s'applique, sous réserve que le produit soit correctement manipulé et utilisé aux fins pour lesquelles il est prévu, conformément aux consignes de fonctionnement, mais peut ne pas être appliquée dans les cas suivants :

- Du personnel d'entretien non autorisé a apporté des réparations, une modification et des altérations du produit.
- Dommages causés par des accidents, ce qui inclut sans pour autant s'y limiter, la foudre, l'eau, un incendie ou l'humidité.
- Vous n'utilisez pas l'adaptateur fourni avec la puissance nominale spécifique indiquée sur l'étiquette fixée à l'adaptateur.
- Le numéro du modèle figurant sur le produit a été altéré, effacé, supprimé ou rendu illisible.
- Les Haut-parleurs sont des éléments fragiles. Une dégradation issue d'un choc ou d'une manipulation humaine (enfoncement ou déchirement d'une membrane par exemple) n'est pas couverte par la garantie CGV.

1.2 Consignes de sécurité:

- Veuillez lire ce manuel dans son intégralité avant d'installer votre BDS6+W-10.
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise secteur ayant les caractéristiques suivantes: 100-240VAC, 50/60Hz.
- N'ouvrez jamais l'appareil ; cela vous exposerait à des risques de chocs électriques mortels et vous ferait perdre le bénéfice de la garantie.
- Toute rupture de l'étiquette d'inviolabilité marquée : «*Warranty void if seal is broken*» ou «*Warranty void if broken*» annulera la garantie de l'appareil. Si nécessaire, confiez votre équipement à un réparateur spécialisé.
- Protection contre la foudre : en cas d'orage, nous vous recommandons d'éteindre l'appareil, de débrancher son cordon d'alimentation de la prise secteur afin d'éviter tout dommage.
- Placez l'appareil à l'intérieur, dans un endroit sec et correctement ventilé, à l'abri des rayons du soleil, suffisamment éloigné d'éventuelles source de chaleur (radiateur par exemple). Ne le posez pas sur un objet mou tel que tapis ou mousse. Il est important de vérifier qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte.
- Ne posez aucun objet sur votre appareil. Si celui ci doit être installé dans un meuble, prévoyez au moins 6cm d'espace libre au-dessus. Vérifiez qu'aucun objet n'est entré dans l'appareil par ses fentes de ventilation car cela pourrait l'endommager irrémédiablement.
- Les fentes de ventilation ne doivent jamais être obstruées.
- Ne posez jamais d'objets lourds sur l'appareil, même s'il n'est pas en service.
- Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité ou sur l'appareil. Assurez-vous qu'aucun liquide n'entre dans l'appareil. N'utilisez jamais de détergents liquides pour le nettoyer. La présence d'un quelconque liquide à l'intérieur de l'appareil vous exposerait à des risques de chocs électriques mortels.
- Déplacer l'appareil depuis un endroit froid vers un endroit chaud peut faire apparaître de la condensation. Dans ce cas, attendez au moins deux heures avant de le remettre en route pour permettre à la condensation de totalement s'évacuer.

CGV ne peut être tenu pour responsable de dommages occasionnés du fait de la non-observation des consignes de sécurité ou d'une utilisation inappropriée de l'appareil.

Conservez la totalité du matériel d'emballage original pour un éventuel retour de l'appareil en SAV.

1.3 Contenu de la boîte

Veuillez vérifier la présence des accessoires suivants dans la boîte.
S'il en manque ou s'ils sont endommagés, veuillez contacter votre revendeur.

1 barre de son

1 caisson de basse (Subwoofer)

1 télécommande (pile incluse)



1 pied alu



1 support mural

1 bloc d'alimentation

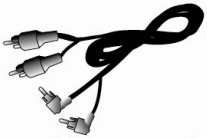

1 câble RCA coudé

1 notice

1.4 Vue d'ensemble

1.4.1 La Barre de son

- Dessus:

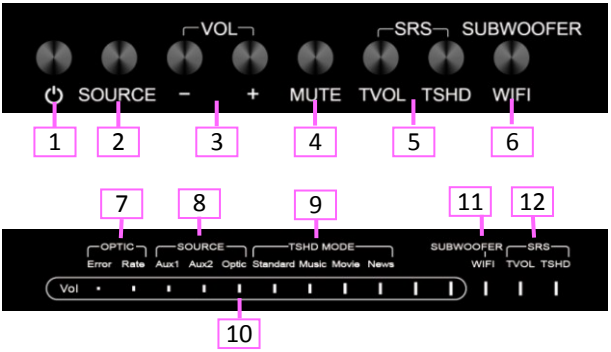

1 : POWER

Appuyez sur cette touche pour allumer et éteindre la barre de son.

2 : SOURCE

Appuyez sur cette touche pour permuter entre les diverses entrées. Un des trois voyants « 8 » (Aux1 ; Aux2 ou Optic) s'allume pour indiquer l'entrée que vous avez choisie. Appuyez sur cette touche pour parcourir les sources branchées dans l'ordre.

3 : VOL -/+

Appuyez sur ces touches pour modifiez le volume, les voyants de volume « 10 » s'allument pour indiquer le niveau de volume.

4 : MUTE

Coupe ou relance le son.

5 : SRS

Sélectionnez le mode SRS TruVolume ® et/ou SRS TruSurroundHD ®.

- TVOL : Appuyez sur le bouton TVOL pour activer le SRS TruVolume ®. Le voyant TVOL « 12 » s'allume lorsque ce mode est activé.
- TSHD : Appuyez sur le bouton TSHD pour activer le SRS TruSurroundHD ®. Le voyant TSHD « 12 » s'allume lorsque ce mode est activé.

6 : SUBWOOFER WIFI

Le voyant « 11 » s'allume lorsque le caisson de basse est connecté. Appuyer sur le bouton SUBWOOFER WIFI si le voyant « 11 » clignote et vérifiez que le subwoofer est bien allumé.

7 : OPTIC

L'un des voyants Error ou Rate « 7 » s'allument lorsque qu'il y a un problème de format audio S/PDIF venant de la source. Référez-vous au §3 p13.

9 : TSHD MODE

Après avoir sélectionné le mode SRS, appuyez sur la touche TSHD MODE de la télécommande pour sélectionner une ambiance sonore. Un des quatre voyants « 9 » (Standard – Music – Movie – News) s'allume pour indiquer celle que vous avez choisi.

■ Face arrière :

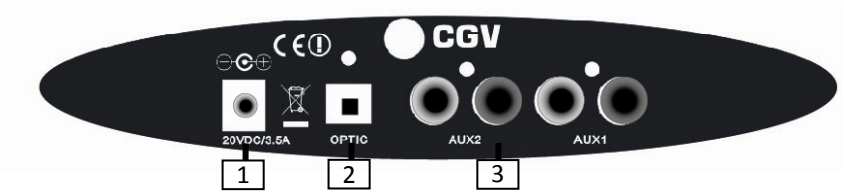

1 : DC IN
Branchement du bloc secteur.

2 : OPTIC
Permet de connecter la sortie audio optique du téléviseur ou d'un périphérique numérique (récepteur satellite, lecteur Blu-RAY, etc.).

3 : AUX1 et AUX2
Permet la connexion à une sortie audio analogique d'un téléviseur ou d'un périphérique analogique.

1.4.2 Le caisson de basse (Subwoofer)

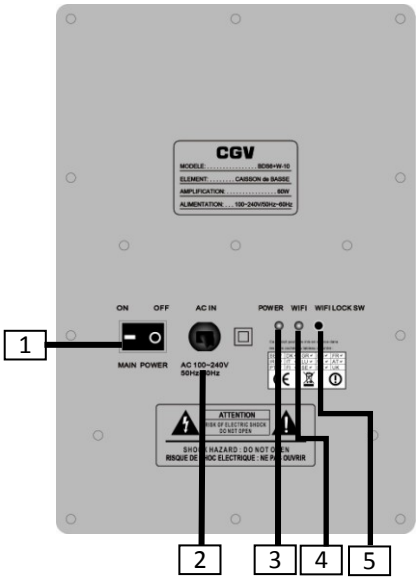

1 : Bouton Main Power
Appuyez sur bouton pour allumer et éteindre le subwoofer.

2 : AC IN
Alimentation.

3 : LED POWER
Le voyant POWER s'allume en rouge, lorsque l'appareil est allumé.

4 : LED WIFI
Le voyant WIFI s'allume en vert, lorsque le wifi est en fonction. Le voyant vert clignote lorsque la liaison sans fil entre le subwoofer et la barre de son n'est pas opérationnelle.

5 : BOUTON WIFI LOCK SW
Appuyez sur ce bouton pour réinitialiser la connexion sans fil entre la barre de son et le caisson de basse (Subwoofer).

1.4.3 La télécommande

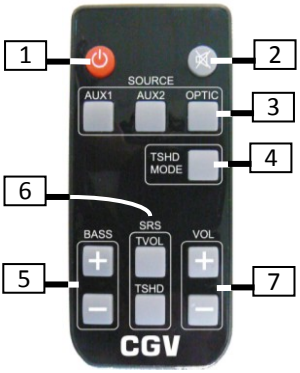

1 :POWER
Allume/met en veille la barre de son.

2 :
Coupe et relance le son

3 :SOURCE
Appuyez sur cette touche pour permuter entre les diverses entrées. Un des trois voyants (Aux1 ; Aux2 ou Optic) s'allume pour indiquer l'entrée que vous avez choisie. Appuyez sur cette touche pour parcourir les sources branchées dans l'ordre.

4 :TSHD MODE
Sélectionnez le type d'ambiance sonore. Un des quatre voyants (Standard – Music – Movie – News) s'allume pour indiquer celle que vous avez choisi. ATTENTION, pour sélectionner une ambiance sonore, vous devez avoir activé le SRS TSHD (SRS TruSurroundHD ®).

5 :BASS
Réglez le niveau des basses.

6 :SRS TVOL et TSHD
Sélectionnez le mode SRS TruVolume ® ou SRS TruSurroundHD ®.

7 :VOL +/-
Appuyez sur ces touches pour modifiez le volume, les voyants de volume s'allument pour indiquer le niveau de volume.

SRS TruSurround HD Le SRS TruSurround HD ® est un traitement audio permettant de virtualiser un son sur les systèmes audio équipés de seulement deux ou trois enceintes.
Il peut prendre en charge les flux audio multicanaux d'une source (jusqu'à 6.1). Il permet d'optimiser la définition du son, le rendu des graves et la clarté des dialogues grace à certains algorithmes.

SRS TruVolume SRS TruVolume ® est un module de commande automatique du volume qui ajuste l'amplitude d'un signal audio stéréo pour maintenir un niveau constant de l'intensité sonore perçue malgré des variations du niveau dans le signal audio d'entrée.

2 Installation

2.1 Etape 1 : Branchement de plusieurs sources vidéo sur la barre de son:

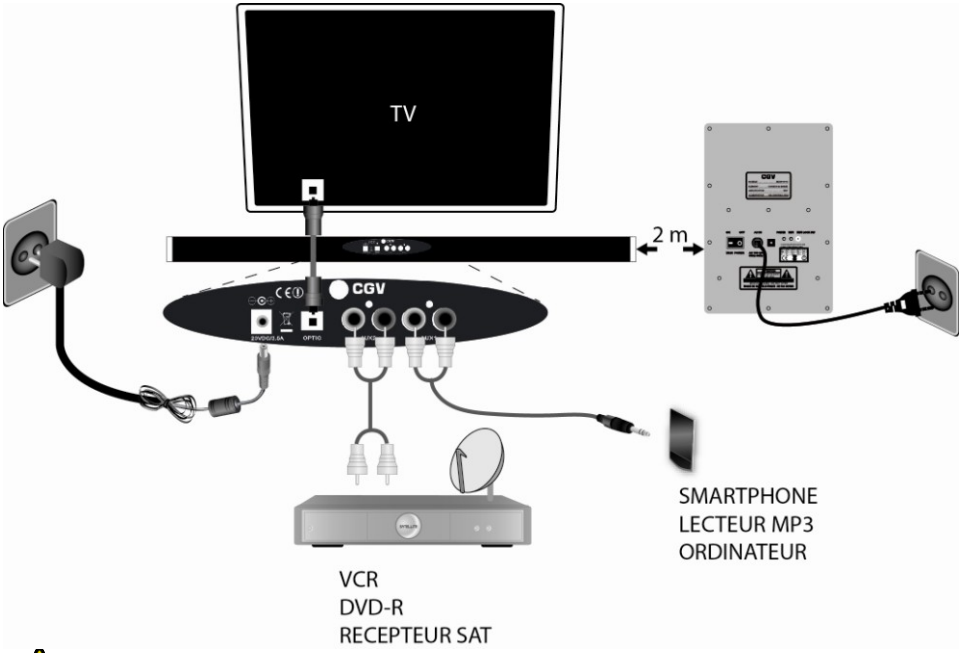

ATTENTION, Pour connaître les tensions d'alimentation, reportez-vous à la plaque signalétique située à l'arrière ou en dessous du produit.
Avant d'effectuer ou de modifier des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés de la prise secteur.
Les connexions audio décrites dans ce manuel d'utilisation sont uniquement des recommandations. Vous pouvez également utiliser d'autres connexions.

❶ Placez le caisson de basses à une distance de 2 mètres maximum de votre barre de son et à dix centimètres du mur.
❷ Branchez le câble RCA/RCA coudé (fournis) entre les prises AUX1/AUX2 de la barre de son et les prises RCA de vos appareils disposant de ce type de connecteur.
❸ À l'aide d'un câble optique, connectez le connecteur OPTIC de votre barre de son au connecteur OPTIC OUT de votre téléviseur (prise SPDIF, SPDIF OUT ou encore OPTICAL) (Câble non fourni)
NOTE :Le téléviseur ou l'appareil connecté sur la prise optique de la barre de son doit être configure en mode audio (SPDIF): PCM (Stéréo).
❹ Branchez le bloc secteur (fourni) entre la prise DC IN de la barre de son et une prise de courant 100-240V/ 50 Hz.
❺ Brancher l'alimentation du caisson de basse.

2.2 *Etape 2: Fixer la barre de son au mur (optionnel):*

ATTENTION, veillez à avoir déconnecté tous les câbles avant d'effectuer les étapes suivantes.

❶ Dévissez le pied de la barre de son

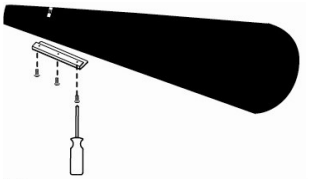

❷ Fixez les deux pattes du support mural avec les deux vis précédemment utilisées pour le pied.

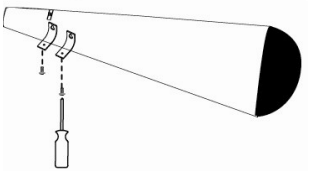

❸ A l'aide d'un crayon reportez la position des trous des pattes de fixation sur votre mur.

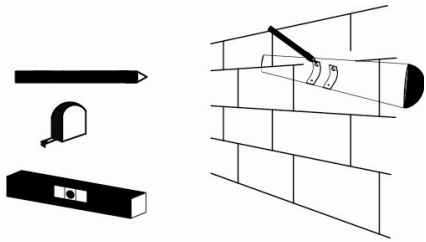

❹ Percez les trous.

❺Insérez deux chevilles non fournies dans le mur.

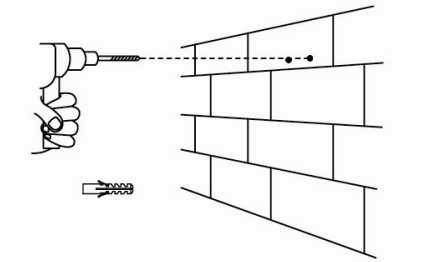

❻ Insérez deux vis (non fournies) dans les chevilles. Laissez dépasser une longueur de ~1 centimètre de manière à pouvoir y fixer la barre de son.

❼ Placez les encoches sur les vis dépassant du mur et faites-le glisser dans la bonne position.

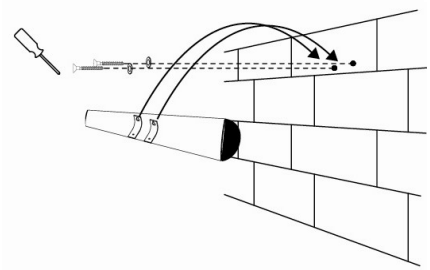

2.3 Etape 3 : Réglage du système BDS6+W-10

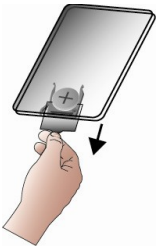

1.Retirez le film de protection de la pile bouton pré-insérée dans le compartiment de la télécommande avant toute utilisation.

2.Séléctionnez la source à écouter (touche AUX1, AUX2 et OPTIC). Constatez que le son est joué par la barre de son.

3.Sélectionnez les modes son prédéfinis en fonction de vos vidéos et de votre musique.

4.Appuyez sur la touche TVOL de la télécommande pour activer le mode SRS TruVolume ® et/ou sur la touche TSHD de la télécommande pour activer le mode SRS TruSurround HD ® (cf §1 p4).

5.Ssélectionnez le type d'ambiance sonore en appuyant sur la touche TSHD MODE. ATTENTION, pour sélectionner une ambiance sonore, vous devez avoir activé le SRS TSHD (SRS TruSurroundHD ®) :

• MOVIE : permet de vivre une expérience audio cinématographique ; tout spécialement amélioré pour les films.

• MUSIC : permet de plonger dans l'ambiance de l'enregistrement de votre musique, que ce soit en studio ou lors d'un concert.

• STANDARD : permet de découvrir le son original de vos films et de votre musique, sans effet sonore.

• NEWS : permet d'entendre chaque mot avec clarté grâce à la restitution optimisée de la voix et des dialogues.

6.Appuyez sur la touche BASS +/- pour augmenter ou diminuer le réglage des basses.

2.4 Etape 4 : Economie d'énergie

Lorsque vous basculez la barre de son en veille, le subwoofer passe automatiquement en veille après 5 min.
Lorsque que vous allumez la barre de son, le subwoofer est automatiquement réveillé.

3 Guide de dépannage:

PROBLEMES	SOLUTIONS
Les voyants de la barre ne s'allument pas	- Vérifiez que la prise de courant de la barre de son et/ou du caisson de basse sont correctement insérée dans une prise de courant en état de fonctionnement.
Les voyants s'allument mais il n'y a pas de son ou un son intermittent	- Vérifiez que votre TV, ou autre source audio, est correctement configuré (voir réglage audio du TV). - Assurez vous que le TV ainsi que la barre de son ne sont pas en « MUTE ». - Montez le volume de la barre de son. - Le signal WIFI est peut être rompu. La distance entre le caisson de basse et la barre de son doit être inférieur à 2m
Pas de son sur l'entrée optique (la LED « ERROR » et/ou la LED « RATE » de la barre de son est allumée)	- Le signal optique n'est pas supporté (DTS ou Dolby Digital) ou est mal transmit. Réglez le paramètre SPDIF de votre source (TV, lecteur Blu-Ray, Satellite ; etc.) en mode PCM (Stéréo). - Vérifiez que le câble optique est correctement branché et pas plié.
Distorsion importante du son	- Le signal d'entrée audio est trop important. Ajustez le volume.
La télécommande ne répond pas	- Changez la pile bouton - La télécommande est trop loin de la barre de son. Rapprochez-vous à moins de 8 mètres de la barre de son. - L'angle entre la télécommande et la fenêtre de réception du signal de la barre de son est trop grand. Réduisez-le.
Le subwoofer ne fonctionne pas	- Le signal WIFI est peut être rompu. La distance entre le caisson de basse et la barre de son doit être inférieur à 2m, rapprochez le subwoofer de la barre de son et faites de nouveaux essais. - Réinitialisez la connexion sans fil entre la barre de son et le subwoofer en appuyant sur le bouton « SUBWOOFER WIFI » de la barre de son.

4 Spécifications techniques

Puissance :
-Barre de son :30W x 2(RMS)
-Caisson de basse (Subwoofer) : 60W (RMS)

Connexions :
-Barre de son : 2 entrées RCA (AUX 1 et AUX 2) + 1 x SPDIF (OPTIQUE)
-Caisson de basse (Subwoofer) : Caisson sans fil WIFI (2,4 GHz)

Alimentation :
-Barre de son : par bloc d'alimentation 20V DC/3,5A
-Caisson de basse (Subwoofer): par prise secteur 100-240V AC/50Hz

Mode veille automatique du caisson de basse (Subwoofer)

Dimensions et poids net:
-Barre de son : 1005 x 70 x 60 mm / 1,64 Kg
-Caisson de basse (Subwoofer): 255 x 300 x 315 mm / 6,42 Kg

5 SAV et Fabricant

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés. N'hésitez pas à nous contacter, nos spécialistes sont à votre disposition pour vous conseiller et vous dépanner.

Service Hotline : 0892 020 009 (0,34€/ minute + surcout éventuel suivant opérateur)

Forum CGV : www.cgvforum.fr
Fax : 03 88 26 13 94
Email : info@cgv.fr
Internet : www.cgv.fr

GARANTIE : La durée de garantie de votre système BDS6+W-10 offerte par la société CGV, se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat.
ATTENTION, vous ne devez pas ouvrir l'appareil. Toute rupture de l'étiquette d'inviolabilité « Warranty void if seal is broken » annulera automatiquement la garantie.

CE

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

DÉCLARATION OF CONFORMITY

Nom du fabricant :
Manufacturer's name
CGV

Adresse du fabricant :
Manufacturer's address
18 Rue Théodore MONOD
67540 OSTWALD

Description :
Description
Amplificateur AUDIO 2.1 avec Haut-parleurs

Référence produit (type):
Product reference (type)
BDS6+W-10

Le produit répond aux dispositions suivantes :
The product is in compliance with the following requirements

* Directive(s) Européenne(s) :
European directive(s)

R&TTE 1999/5/CEE
R&TTE (1999/5/EC)

Basse Tension (2006/95/CE)
Low Voltage (2006/95/EC)

Compatibilité Eléctromagnétique (2004/108/CE)
Electromagnetic Compatibility (2004/108/EC)

RoHS (2002/95/CE)
RoHS (2002/95/EC)

WEEE (2002/96/CE)
WEEE (2002/96/EC)

REACH (1907/2006/CE)
REACH (1907/2006/EC)

EuP (2009/125/CE)
EuP (2009/125/CE)

* Normes européennes :
European standards

EN 60065 : 2002 +A1 :2006 +A11: 2008 +A2 : 2010
EN 61000-3-2 : 2006 +A1 : 2009
EN 61000-3-3 : 2008
EN 55013 : 2001 +A1 : 2003 +A2 : 2006
EN 55020 : 2007
EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04)
EN 301 489-17 V1.3.2(2008-04)
EN 301 893 : V1.5.1(2008-12)

* Année d'apposition du marquage CE :
Year of CE marking
2012

Fait à : Ostwald

Le : 03/05/2012

Responsable autorisé :
Autorized Signature
Mr LIGNIER Arnaud

4DC-BDS6+W-10-1a

4NT-BDS6+W-10-1a

COMPAGNIE GENERALE DE VIDEOTECHNIQUE

La liberté des images